


Pour nettoyer votre robot aspirateur

Après avoir utilisé l'aspirateur du robot, les cheveux et la saleté peuvent se coller à l'appareil. Les pièces en rotation comme les brosses, les roulements et les roues sont particulièrement touchées. Ces pièces doivent être nettoyées régulièrement pour garantir le bon fonctionnement du robot. Vous trouverez ici un court manuel d'instructions. Des instructions supplémentaires sont également fournies dans le manuel. Veuillez noter que le manuel peut varier selon le modèle. Nettoyez le boîtier du robot avec un chiffon sec et non pelucheux ou un chiffon en microfibre.

Nettoyer le conteneur à poussière

Ouvrez le couvercle et retirez le récipient à poussière. Ouvrez le couvercle et videz le contenu du conteneur à poussière dans les déchets.

Desserrer le filtre et le taper sur la poubelle. Nettoyez tout (uniquement à sec) avec une brosse et un chiffon non pelucheux.

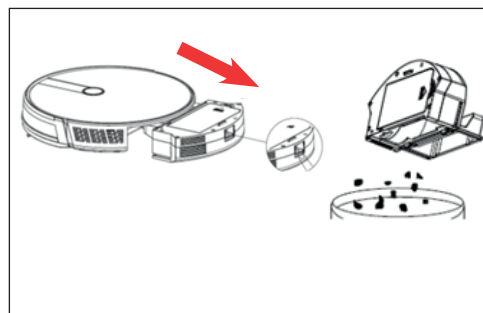


Nettoyer la brosse principale

Retirez la protection de la brosse. Retirez la brosse principale et placez-la sur le côté. Retirez le roulement de la brosse principale. Il est normalement facile à enlever avec les doigts. Si trop de poils sont coincés en dessous, le palier peut ne pas être amovible. La brosse doit alors être remplacée, sinon l'appareil risque d'être endommagé de façon permanente, ce qui n'est pas couvert par la garantie.


Enlevez tous les poils et la saleté du palier et du réceptacle.

Si des poils se sont enroulés autour de la brosse, retirez-les avec des ciseaux. Repoussez ensuite la brosse dans le support et remettez la protection de la brosse en place.

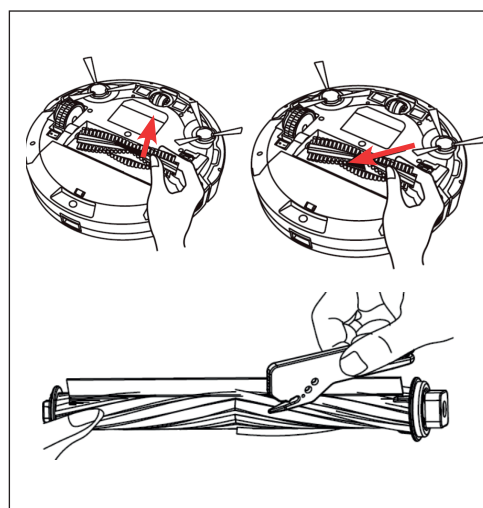


Nettoyage de la roue avant

La roue avant peut être tirée vers le haut et retirée avec deux doigts. Ensuite, cliquez sur la roue pour la sortir de son support et poussez l'axe hors de la roue (utilisez un tournevis si nécessaire). Nettoyez toutes les pièces à sec et assurez-vous que tout peut tourner librement. En même temps, sur le robot où la roue avant est insérée, vérifiez le petit capteur sous la roue avant. Enlever la poussière et la saleté du capteur. Remplacer la roue avant.

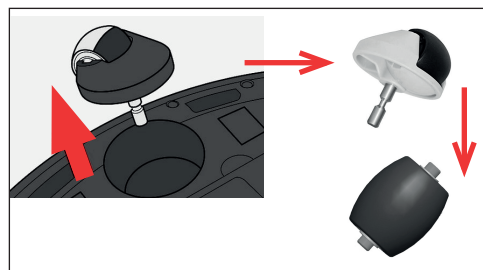

Nettoyer la brosse latérale

La brosse latérale peut être tirée vers le haut ou est fixée à l'aide d'une vis transversale. Retirez la brosse et débarrassez-la des cheveux et de la saleté. De plus, le réceptacle doit être complètement propre, sinon le moteur d'entraînement peut se bloquer.

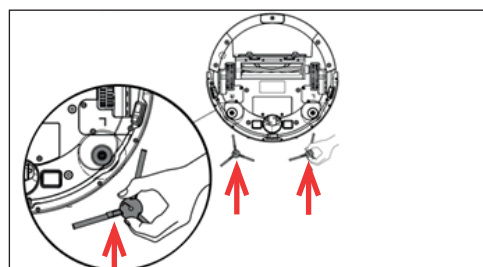

Ces instructions ne sont pas complètes et les pièces à nettoyer peuvent varier selon le modèle. Cependant, le processus de nettoyage est toujours le même. Si vous utilisez le robot régulièrement, vous obtenez une propreté de base dans les pièces, de sorte que l'entretien du robot est également réduit.


So reinigen Sie Ihren Roboter-Staubsauger

Nach der Verwendung des Roboter-Staubsaugers können sich Haare und Schmutz am Gerät festsetzen. Besonders drehende Teile wie Bürsten, Lager und Räder sind davon betroffen. Für einwandfreien Betrieb des Roboters müssen diese Teile regelmässig gereinigt werden. Hier finden Sie eine Kurzanleitung dazu. Weitere Hinweise sind auch im Handbuch. Bitte beachten Sie, dass die Anleitung je nach Modell abweichen kann. Reinigen Sie das Gehäuse des Roboters mit einem trockenen, fuselfreien Tuch oder einem Mikrofasertuch.

Staubbehälter reinigen

Öffnen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie den Staubbehälter. Öffnen Sie den Deckel und entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters in den Abfall.

Lösen Sie den Filter und klopfen Sie diesen über dem Abfalleimer aus. Reinigen Sie alles (nur trocken) mit einem Pinsel und einem fusselfreien Tuch.

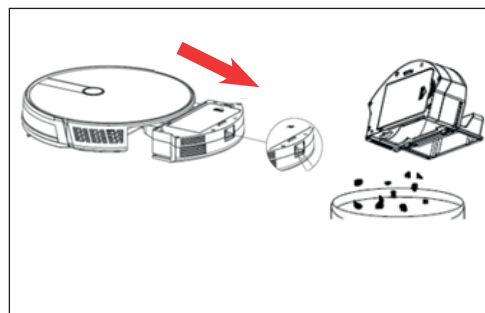


Hauptbürste reinigen

Entfernen Sie das Bürstengitter. Nehmen Sie die Hauptbürste heraus und legen Sie diese auf die Seite. Entfernen Sie an der Hauptbürste das Lager. Dieses lässt sich normalerweise leicht mit den Fingern entfernen. Sollten sich zu viele Haare darunter verklemmt haben, kann es sein, dass sich das Lager nicht mehr entfernen lässt. Die Bürste muss dann ersetzt werden, ansonsten können bleibende Schäden am Gerät entstehen, welche nicht durch die Garantie abgedeckt sind.


Entfernen Sie alle Haare und jeglichen Schmutz am Lager und an der Aufnahme.

Wenn sich Haare um die Bürste gewickelt haben, entfernen Sie diese mit einer Schere. Schieben Sie dann die Bürste wieder in die Aufnahme und setzen Sie das Bürstengitter wieder auf.

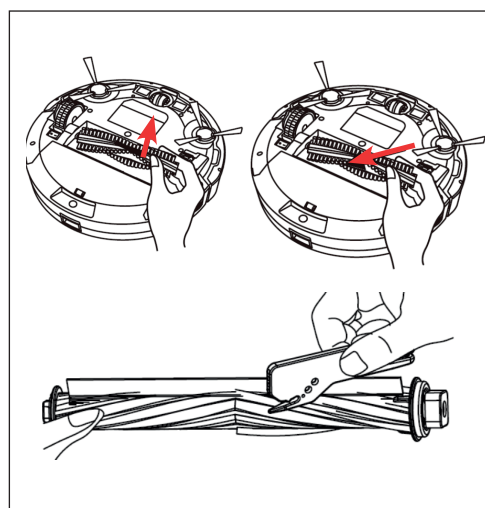


Vorderrad reinigen

Das Vorderrad lässt sich mit zwei Fingern nach oben ziehen und entfernen. Klicken Sie dann das Rad aus der Halterung und drücken Sie die Achse aus dem Rad (evtl. Schraubenzieher zu Hilfe nehmen). Reinigen Sie alle Teile trocken und stellen Sie sicher, dass alles frei drehen kann. Gleichzeitig prüfen Sie am Roboter, wo das Vorderrad eingesetzt wird, den kleinen Sensor unter dem Vorderrad. Befreien Sie diesen von Staub und Schmutz. Setzen Sie das Vorderrad wieder ein.

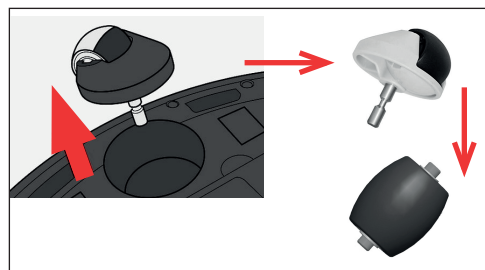

Seitenbürste reinigen

Die Seitenbürste lässt sich nach oben wegziehen oder ist mit einer Kreuzschraube befestigt. Entfernen Sie die Bürste und befreien Sie diese von Haaren und Schmutz. Ebenfalls muss die Aufnahme komplett sauber sein, ansonsten kann der Antriebsmotor blockieren.

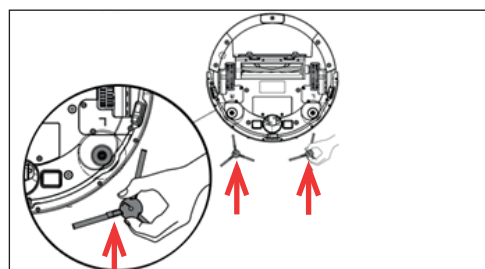

Diese Anleitung ist nicht vollständig und je nach Modell können die zu reinigenden Teile unterschiedlich sein.

Die Reinigung gestaltet sich jedoch immer gleich. Wenn Sie den Roboter regelmässig verwenden, erreichen Sie eine Grundsauferkeit in den Räumen, so dass auch die Wartung des Roboters abnimmt.